Combi

コンビ よちよちキーパー YA

取扱説明書

品質保証書付



このたびはコンビ よちよちキーパー YA を お買い上げいただき、ありがとうございます。 で使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読 みの上、正しくお使いください。また、本書 はいつでも見られる場所に大切に保管してく

本製品を他の方にお譲りになるときには、必 ず本書もあわせてお渡しください。

- ●生後7ヵ月~15ヵ月までのお子さまに使用してください。
- ※使用対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。 また、一人歩きができるようになりましたら、使用しないでください。
- ●望ましい1回の使用時間:20分 ※お子さまが機嫌よく遊んでいられる時間が目安です。
- ●望ましい1日の合計使用時間:1~2時間
- ●本製品は室内専用です。
- ●本製品は組み立て式になっております。「各部品・付属金具類のなまえ」で梱包物に 間違いがないかご確認の上、「組み立てかた」に沿って組み立ててください。

安全にお使いいただくために

本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお 使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の 表示は、これらの注意事項が守られなかった場合 に予想される、危害・損害の、切迫度や大きさに より区分したもので、大変重要な内容です。必ず お守りください。

衣小	衣小の内谷
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負っ たり、物的損害が想定される内容を示 します。

҈≜告

- ●次のような場所での使用は危険ですので、絶 対に使用しないでください。
- 転落の危険がある場所 (階段の降り口、ベラン ダの出入口、玄関などの段差、縁側、テーブル の上などの高い場所)
- 転倒の危険がある場所(床に段差のある場所、 座布団など障害物のある場所)
- ストーブ、アイロンなどヤケドの危険のある ものの近く
- 割れやすいもの、落下のおそれのあるものの 近く
- 戸外、道路上
- ●使用中はお子さまを1人にせず、必ず保護者 が付き添ってください。
- ●本製品につかまり立ちをさせないでください。 本製品が思わぬ動きをし、お子さまが転倒す るおそれがあります。
- ●使用時は、必ずセーフティベルトをしてくだ さい。また、本製品を使用しないときは、セー フティベルトのバックルを必ずはずしておい てください。ベルトが首に巻きつき、窒息す るおそれが あります。

- ●6段階の高さ調節範囲以外では使用しないで ください。
- ●2人以上のお子さまを同時に乗せないでくだ さい。
- ●お子さまがシートに立ち上がったり、テーブ ルやトイトレーの上に乗らないよう、注意し てください。
- ●お子さまを乗せたまま、各部の操作や調整は 絶対に行わないでください。
- ●製品の組み立てや操作は、必ず保護者が行っ てください。また、お子さまが近くにいない ことを確認してから行ってください。
- ●使用目的以外で荷重をかけたり、よりかかっ たりしないでください。
- ●踏み台やイスの代わりとしての使用はおやめ ください。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
- ●部品の破損、変形、はずれ、ゆるみが発生した 場合は使用しないでください。

⚠注意

- ●使用月齢を守ってください。
- 使用対象月齢は、7ヵ月~15ヵ月までです。
- ・使用対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。
- また、1 人歩きできるようになりましたら、使用しないでください。 お子さまを乗せたままで持ち運ぶのはおやめください。
- 収納状態まで折りたたむときは、手などをはさまないようにご注意ください。

組み立てかた

開きかた

本体を開く際には、手や指などをはさまないようにご注意ください。

------ブルの両端を持ちながら、上に . 引き上げます。


※高さ調節方法は「6段階高さ調節」 をご確認ください。





シートの取り付けかた


フティベルトを図のように背も たれの底にあるボルトに通し、そこ にシートを取り付けます。




図のようにシートに通したボルトを テーブル背側の穴にあわせて取り付 け、蝶ナットを4ヵ所ともしっかり 締めます。

蝶ナットは最後ま で、しっかりとまわ して、ゆるみのない ように取り付けてく

また、定期的にゆる みがないか確認して ください。



シャフト(金属棒)を本体取り付け 穴とシート先端の通し穴に通し、 シャフトに付属するリングを反対側 の先端にとめます。(必ず確実にとまっ ていることを確認してください)



シャフトを必ず本体とシートに通し、リングで固 定してください。シャフトではなくひもで固定し たりリングの固定が不十分だとシートがはすれ、 お子さまがケガをするおそれがあります。

トイトレーの取り付けかた


∧ 注意

電池の使いかたを間違えますと、発熱・破裂・液漏れのおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となります ので、以下のことを必ずお守りください。

- 長期間に使用しない場合は、製品から電池を取りはずしてください。

- ・長期間に使用しない場合は、製品から電池を取りはずしくください。 ・使し切り元徳池は、すぐに製品から取りはまりしてください。 ・使用済みの電池は、地域の収集・回収方法に従い処分してください。 ・電池から漏れた液材をが衣服に付いたときは、水で洗い流してください。 ・電池から漏れた液材・皮膚に付いた場合はすぐに多量のきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診察・治療を受けてください。 ・電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の診察・治療を受けてください。

トイトレーの裏側の電池フタをプラ ス (+) ドライバーではずし、単3電 池2本を入れ、電池フタをしてドライ バーで締めます。



トイトレーのフックを図の手順で引 き出します。(左右両側)



左右のフックを使い、トイトレーを ーブルにしっかりと固定します。



※はずすときは、上記の逆の手順で行い、フッ クをしっかりとしまいます。

各部の操作


トイトレ-

フックをトイトレーに収納すれば、トイトレーのみで遊ぶことができます。

お子さまを乗せたまま、トイトレーの取り付け・取りはずしを行わないでください。

トイトレーのみで使用するときは、必ずフックをしまってください。トイトレーにジュースなどをこぼさないようにしてください。内部に入ると作動不良になる場合があります。

トイトレーの遊びかた

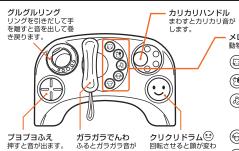

メロディボタン 動物の鳴き声やメロディが流れます。

□ ニャーニャー はにゅうのやど きーモー ハッピーバースデー

日 1 はにゅうのやど 5 ゆかいな牧場 2 ハッピーバースデー 6 オースザンナ 3 メリーさんの羊 7 あさねぼうの歌 4 キラキラ星

メーメー
メリーさんの羊

セーフティベルト

お子さまが誤って本体から転落したり、乗り出 してケガをすることを防止できます。

<u></u> 注意

使用時は、必ずヤーフティベルトをしてください。 また、本製品を使用しないときは、セーフティベルトのバックルを必ずはずしてください。ベルト が首に巻きつき、窒息するおそれがあります。

セーフティベルト調節のしかた

-フティベルトの長さは、お子さまの体にあ わせて調節し、しっかりと締めてください。

ベルトの長さを調節 するときは、図のよう にベルトを引っぱり ます。



6段階高さ調節

お子さまの成長にあわせて高さが調節できま す。(かかとが軽く床につく程度が目安です)


お子さまを乗せたままで各部の操作や調節は絶対

に行わないでください。 最下段の位置は収納用ポジションのため、お子さま を乗せないでください。 最下段から1段上げた位置でご使用ください。

テーブルの裏側にあ る高さ調節レバーを 下に引きながら、 テーブルを上下させ て高さを調節してく ださい。



2 確実にロックされていることを確認の上、 お子さまを乗せて高さが適当かどうか確か




エリアロック機能


移動可能な範囲をストッパーを中心とした 360°の回転範囲に制限できます。 (床面の状態によってはストッパーが多少移動 する場合があります)

エリアロック機能を使う場合でも、使用中はお子 さまを1人にせず必ず保護者が付き添ってくだ さい。

ストッパーの使いかた

ベースの前の部分を少し持ち上げた状態で、 ストッパーを①押しながら②右に回転させ ロック状態(下がった状態)にします。 ※解除する場合はさらに③右へ回転させス トッパーを上がった状態④にします。

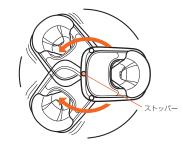




収納ポジションロック

収納状態まで折りたたむ際の安全機能です。


ベースとテーブルおよび脚の間に指をはさまないよう注意してください。 操作はお子さまがそばにいない状態で行ってください。

1 ① テーブルの裏側にある高さ調節 レバーを下に引きながら

② テーブルを調節範囲よりさらに 低い位置まで下げます。

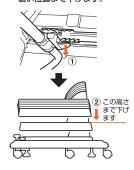

- 2 ① 左右の収納ポジションロックを同時に押し込む と、テーブルが収納状態まで下がります。 ② テーブルが下がりにくい場合は、指をはさまない
 - ように注意しながら、テーブルを押し下げてくだ

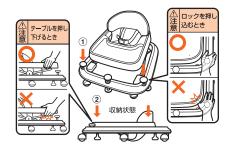

各部品・付属金具類のなまえ



※組み立てる前に下図の部品がすべてあるかどうかご確認ください。











- 付属金具類



お手入れのしかた

本体のお手入れ

本体、背もたれが汚れたときは、薄めた 中性洗剤またはぬるま湯を柔らかい布 に含ませて、ふいてください。薄めた 中性洗剤でふいた場合、洗剤が残らな いよう布でふき取ってください。

中性洗剤原液でのお手入れや、ガソリン、ベンジン、アルコールなど有機 洗剤でのお手入れはしないでください。本体およびベルトを傷つけるおそれがあります。
お手入れの際に取りはずした部品は、お子さまの手の届かない場所に保管し、取り付ける際には本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。


ーフティベルトのお手入れ

- ●シート、セーフティベルトは取りはずして、右記の洗濯表示 に従い洗濯してください。 ●セーフティベルトは、バックルを付けたまま洗ってくださ
- し。(バックルは取りはずせません)製品の特性上、多少色あせすることがあります。
- ●洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。 ●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください
- ●洗濯の際は、他の衣料と区別されることをおすすめします。
- すぎは十分に行ってください。

Combi

コンビ よちよち

キーパー YA



コンビ株式会社

- 商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします コンシューマープラザ (Customer Service Center) 受付時間 10:00~17:00 (日祝日、年末年始を除く) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 部品販売(相談)窓口 *ホームページでのご案内 http://www.combi.co.jp/cp/

TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109 TEL.(048)797-1001 FAX.(048)798-6109

125816030

1ンビの製品&育児情報サイト・コンビタウ